

**Betriebsanleitung für Sonderwirbel
als Ergänzung zur Betriebsanleitung für THEIPA-Point**


Allgemeine Grundsätze zur Benutzung von Anschlagmitteln:
siehe Betriebsanleitung Theipa- Point

Allgemeine Montageanweisung:

1. Die Öse in einen Gabelkopf montieren.
2. Die Gabel des Wirbels an der vorgesehenen Aufnahme positionieren. Den Gewindebolzen durch die Bohrungen stecken und mit beiliegender Mutter und Splint sichern.

Prüfung und Wartung:

Der Wirbel ist mit einem Schmiernippel ausgestattet. Zur Wartung nur das auf der Zeichnung angegebene Schmierfett benutzen.
Ansonsten siehe Betriebsanleitung Theipa- Point

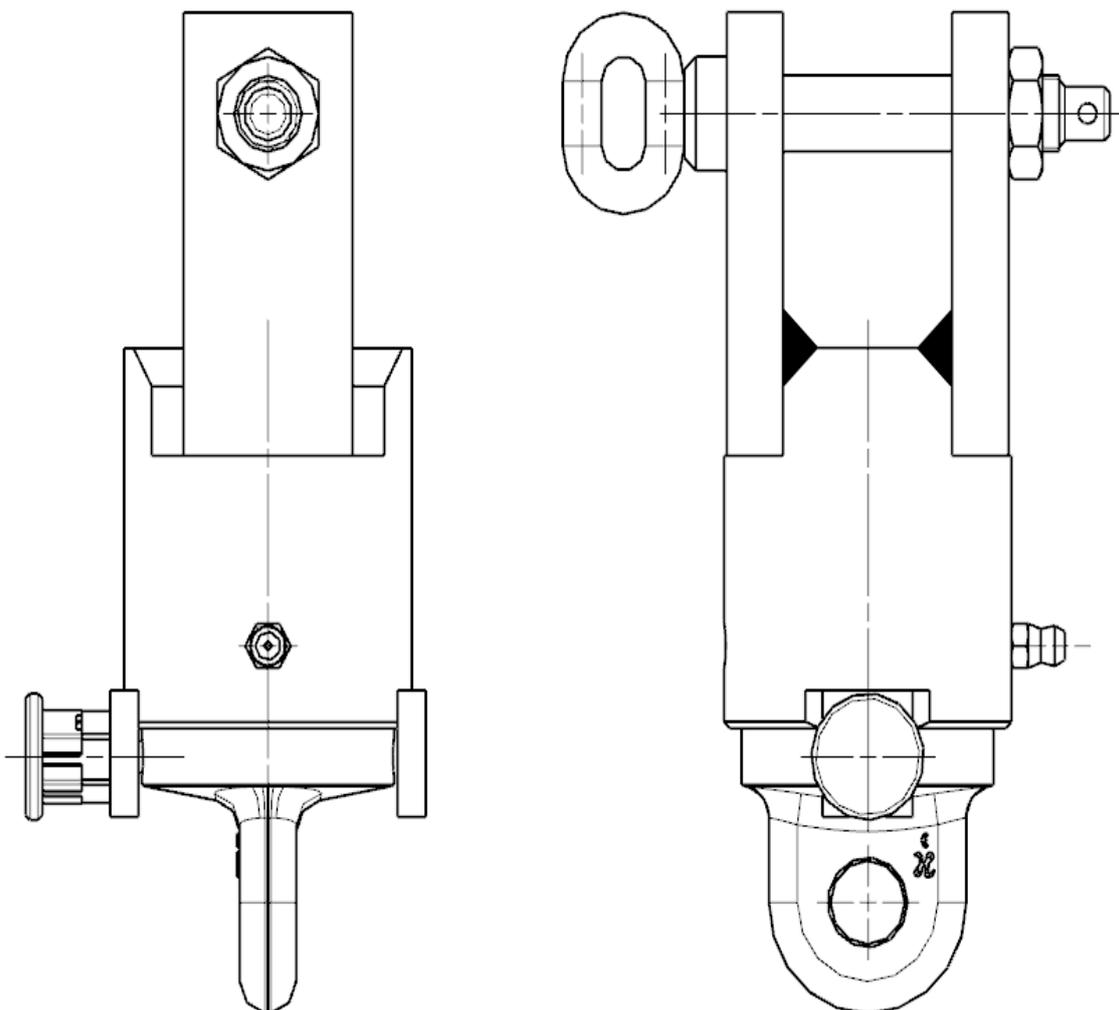

Achtung: Bei Zuwiderhandeln erlischt die Betriebserlaubnis.