



Montageanleitung für Flat-Point Schrauben

	O-Ring
M8x40	ø6x3
M10x40	ø8x3
M12x45	ø10x3

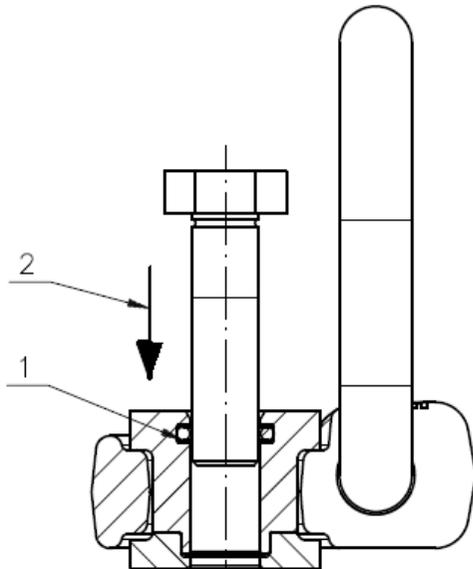

1. O-Ring in die Nut der Buchse stecken
2. Schraube mit etwas Öl in die Buchse bis zum Anschlag hinein drücken

	O-Ring
M16x55	ø14x3
M20x70	ø18x3
M24x80	ø18x3
M27x90	ø20x3
M30x90	ø23x3
M36x100	ø29x3

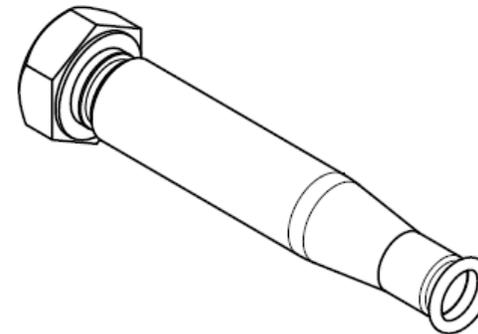

O-Ring mit Montagehilfe bis zur Nut der Schraube schieben, danach die Schraube bis zum Anschlag in die Buchse drücken